



คู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

ก่อนที่จะใช้โทรทัศน์โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

ประกาศ

เนื้อหาและบริการใด ๆ ที่เข้าถึงโดยผ่านอุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่ในเชิงพาณิชย์ เป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ห้ามมิให้ดัดแปลง ทำซ้ำ ตีพิมพ์ ถ่ายโอนข้อมูล เผยแพร่ แปร จำหน่ายหรือนำไปใช้เพื่อการจัดทำ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใด ๆ อันเป็นผลมาจากเนื้อหา หรือบริการดังกล่าวที่ไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าของเนื้อหา หรือผู้ให้บริการ

ท่านยอมรับและตกลงอย่างชัดเจนว่าท่านจะรับภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์นี้แต่เพียงผู้เดียว และจะรับภาระความเสี่ยงใด ๆ เกี่ยวกับความพึงพอใจด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหาและบริการใด ๆ ที่เข้าถึงโดยผ่านอุปกรณ์นี้แต่เพียงผู้เดียว อุปกรณ์นี้รวมทั้งเนื้อหาและบริการใด ๆ ของบุคคลที่สามจะได้รับการจัดหาให้ตามจริง โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ผู้ผลิตขอประกาศโดยชัดแจ้งว่า ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกัน และเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัยเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ รวมทั้งเนื้อหาและบริการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความคล่องตัวในการซื้อขาย คุณภาพที่พึงพอใจ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง ความถูกต้องแม่นยำ การใช้งานอย่างสงบ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใดภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ผู้ผลิตจะไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ การส่งมอบตรงเวลา ความชอบด้วยกฎหมายและความครบถ้วนของเนื้อหา หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาให้โดยอุปกรณ์นี้ ความเหมาะสมของอุปกรณ์ดังกล่าวและเนื้อหา หรือบริการใด ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง หรือการป้องกันการรบกวนและข้อผิดพลาดในระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ รวมทั้งเนื้อหา หรือบริการดังกล่าวภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยถึงความบกพร่องและการเพิกเฉย เนื้อหาหรือบริการดังกล่าวของท่านหรือบุคคลที่สาม

เนื้อหาและบริการใด ๆ ที่จัดหาให้ตามจริงพร้อมกับอุปกรณ์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ใช้งาน ดังนั้นผู้ผลิตจะไม่รับรองหรือไม่รับประกันการดัดแปลง การระงับ การยกเลิก การสิ้นสุดและการไม่เป็นผลของเนื้อหา และบริการนั้น ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการตามกฎหมาย หรือรับภาระในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานหรือการเข้าถึงเนื้อหา หรือบริการบางประเภท เนื่องจากเนื้อหาและบริการจะส่งผ่านเครือข่ายและระบบการส่งสัญญาณของบุคคลที่สาม ผู้ผลิตจึงไม่มีหน้าที่ในการให้บริการลูกค้า หรือมีข้อผูกพันในการให้บริการดังกล่าว

ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการตามกฎหมายหรือรับภาระในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากผลสืบเนื่องของหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใด ๆ ที่ท่านโอนไว้ในอุปกรณ์นี้ หรือการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย



สัญลักษณ์นี้แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องกับแรงดันไฟฟ้าอันตราย ที่ไม่ได้แยกอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงจากไฟฟ้า



สัญลักษณ์นี้แจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานศึกษาและนำ การใช้งานที่สำคัญและการบำรุงรักษาที่อยู่ใน เอกสารที่แนบมาให้



โปรดระวัง

เสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าช็อต



ไม่ควรเปิดแผงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้า

ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการใดๆ ภายในด้านในโทรทัศน์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

อนุญาตเฉพาะช่างที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องเท่านั้น



ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นี้จะบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องเชื่อมต่อเข้าสายดินเพื่อความปลอดภัย (กราวด์)



แรงดัน AC: สัญลักษณ์นี้จะบ่งชี้ว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดได้ด้วยเครื่องหมายนี้เป็นแรงดัน AC

การจำกัดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว



บรรจุภัณฑ์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ควรนำกลับมาใช้อย่างเหมาะสม และไม่ถือเป็นขยะในครัวเรือน กรุณาทิ้งอุปกรณ์ดังกล่าว ที่จุดรวบรวมขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนำกลับมาใช้ใหม่ การทิ้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ย่อมถูกต้องจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งอาจเกิดจากการจัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างไม่เหมาะสม การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นกรุณาทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่าแก่กับขยะในครัวเรือน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ กรุณาติดต่อสำนักงานในเขตพื้นที่ของท่าน ผู้ให้บริการกำจัดขยะในครัวเรือน หรือร้านที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

คำเตือน

ห้ามวางเครื่องรับโทรศัพท์ในตำแหน่งที่ไม่มั่นคง เครื่องอาจตกลงมาและทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง หรือเสียชีวิต เราสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บในหลายกรณีได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบาดเจ็บในเด็กเล็ก โดยการระมัดระวังในเรื่องง่ายๆ เช่น

- ใช้ขาตั้งที่ผู้ผลิตเครื่องรับโทรศัพท์แนะนำให้มา
- ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับโทรศัพท์ได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น
- ต้องแน่ใจว่าโทรศัพท์ไม่ยื่นออกมาเลยขอบเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- ไม่วางโทรศัพท์บนเฟอร์นิเจอร์ที่สูง (เช่น ตู้หรือชั้นวางหนังสือ) โดยไม่ยึดเฟอร์นิเจอร์และโทรศัพท์กับส่วนรองรับที่เหมาะสม
- ไม่วางโทรศัพท์บนผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ ที่วางคั่นระหว่างโทรศัพท์กับเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- ให้ความรู้แก่เด็กเล็กเกี่ยวกับอันตรายจากการปีนเฟอร์นิเจอร์เพื่อขึ้นไปที่โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ควบคุมโทรศัพท์

หากจะเก็บและย้ายตำแหน่งเครื่องรับโทรศัพท์ที่ท่านมีอยู่ ควรนำหัวข้อเดียวกับข้างต้นไปปรับใช้

ข้อควรระวังที่สำคัญเกี่ยวกับการความปลอดภัย

การดูแลรักษา

กรุณาอ่านวิธีการดูแลรักษาโทรทัศน์ดังต่อไปนี้ และเก็บรักษาไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ และคำแนะนำทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายไว้บนโทรทัศน์อย่างสม่ำเสมอ

1. หมายเหตุเกี่ยวกับคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งาน

โปรดอ่าน และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมด รวมทั้งเก็บรักษาไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

2. คำเตือนเพื่อเผาระวัง

ปฏิบัติตามคำเตือนทั้งหมดบนอุปกรณ์และในคำแนะนำเรื่องการใช้งาน

3. การทำความสะอาด

ถอดปลั๊กโทรทัศน์ออกจากเต้าเสียบก่อนทำความสะอาด อย่าใช้สารทำความสะอาดที่เป็นของเหลวสารขัดถู หรือละออง เนื่องจากสารทำความสะอาดเหล่านี้ จะทำลายพื้นผิวของตัวโทรทัศน์ และหน้าจอแบบถาวร

4. โค้งยัดแขวนผนัง

ขายึดติดผนังมีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น หากผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มาพร้อมกับตัวยึดผนัง คุณสามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไป

โปรดดูหน้าการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับขนาดยึดผนังในคู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

5. น้ำและความชื้น

โปรดหลีกเลี่ยงไม่ให้ของเหลวหยด หรือกระเด็นใส่ผลิตภัณฑ์ ไม่ควรวางสิ่งของที่บรรจุของเหลว เช่น แจกันบนผลิตภัณฑ์

6. การจัดวาง

อย่าวางโทรทัศน์บนรถเข็น จักร หรือโต๊ะที่ไม่มั่นคง เพราะการวางโทรทัศน์บนฐานที่ไม่มั่นคง จะทำให้โทรทัศน์ตกลงมา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บร้ายแรง และโทรทัศน์เสียหาย ให้ใช้รถเข็น ขาตั้ง โค้งยัด หรือโต๊ะที่ผู้ผลิต และพนักงานขายแนะนำ

7. การระบายอากาศ

ช่องขนาดเล็กและช่องเปิดที่ตัวเครื่องมีไว้สำหรับระบายอากาศ เพื่อให้แน่ใจว่าโทรทัศน์จะทำงานได้อย่างดี และป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป อย่าปิดช่องระบายอากาศที่ตัวเครื่องโทรทัศน์ และห้ามวางเครื่องรับโทรทัศน์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น ตู้ปิว ทีวีอิน เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้เหลือช่องว่างรอบตัวเครื่องอย่างน้อย 10 ซม. ด้านหลังโทรทัศน์ควรอยู่ห่างจากผนัง 6 ซม.

8. แหล่งจ่ายไฟ

โทรทัศน์เครื่องนี้ควรใช้แหล่งจ่ายไฟตามประเภทที่ระบุไว้บนฉลากเท่านั้น หากไม่แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟที่บ้านของท่านเป็นประเภทใด สามารถปรึกษาตัวแทนจำหน่ายเครื่องของท่านหรือการไฟฟ้าในพื้นที่ได้

ข้อควรระวังที่สำคัญเกี่ยวกับการความปลอดภัย

9. การป้องกันสายไฟของตัวเครื่องโทรทัศน์

ควรเดินสายไฟโดยไม่ให้มีการเดินเหยียบ หรือถูกกดทับโดยสิ่งของที่วางพาดหรือวางติดกัน โดยระมัดระวังสายไฟตรงปลั๊กตรงเต้าเสียบบนผนัง และจุดที่สายไฟออกจากโทรทัศน์เป็นพิเศษ ให้ใช้ปลั๊กหลักเป็นอุปกรณ์ตัดไฟที่พร้อมใช้งานได้ตลอด

10. ฟ้าผ่า

เพื่อเพิ่มการป้องกันให้แก่โทรทัศน์ในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง หรือเมื่อไม่มีการดูแล และไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ถอดปลั๊กจากเต้าเสียบบนผนัง และปิดระบบเสาอากาศ หรือเคเบิล ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้โทรทัศน์เสียหายเนื่องจากฟ้าผ่า และไฟกระชาก

11. สายไฟฟ้าแรงสูง

ระบบเสาอากาศภายนอกไม่ควรอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสายส่งไฟฟ้า แรงสูงหรือหลอดไฟหรือวงจรไฟฟ้า หรือบริเวณที่อาจจะมียาสีไฟ หรือวงจรไฟฟ้าดังกล่าว หากติดตั้งระบบเสาอากาศภายนอก ควรระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ให้สัมผัสกับสายไฟหรือวงจรไฟฟ้าดังกล่าว เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

12. การใช้งานหนักเกินไป

อย่าใช้งานเต้าเสียบบนผนัง หรือสายต่อพ่วงหนักเกินไป เพราะอาจเสี่ยงจะเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

13. การที่วัตถุ และของเหลวเข้าไปในเครื่อง

ห้ามใส่วัตถุทุกชนิดแทรกเข้าไปในทางช่องระบายความร้อนของโทรทัศน์ เพราะอาจไปสัมผัสจุดที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่งเป็นอันตรายหรือส่วนที่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามทำของเหลวทุกชนิดรดหรือกระเด็นใส่โทรทัศน์

14. การต่อสายดินของเสาอากาศภายนอก

หากมีการเชื่อมต่อเสาอากาศภายนอก หรือระบบเคเบิลกับโทรทัศน์ ต้องแน่ใจว่าเสาอากาศหรือระบบเคเบิลมีการต่อสายดิน เพื่อป้องกันไฟกระชาก และการเกิดไฟฟ้าลัด

15. การซ่อมแก้ไข

ห้ามซ่อมแก้ไขโทรทัศน์ด้วยตัวเอง เนื่องจากการเปิดเครื่อง หรือถอดฝาครอบเครื่องอาจจะทำให้ได้รับอันตรายจากแรงดันไฟฟ้าหรืออันตรายอื่นๆ ควรให้เป็นหน้าที่ของช่างจากศูนย์บริการ

16. ความเสียหายที่ต้องการซ่อมแก้ไข

ให้ถอดปลั๊กโทรทัศน์ออกจากเต้าเสียบบนผนังและแจ้งศูนย์บริการ กรณีที่เจอปัญหาเหล่านี้

(ก) เมื่อสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย

(ข) ถ้ามีของเหลวหกใส่ หรือมีของหล่นใส่โทรทัศน์

(ค) ถ้าโทรทัศน์ถูกฝนหรือน้ำ

ข้อควรระวังที่สำคัญเกี่ยวกับการความปลอดภัย

(d) ถ้าโทรทัศน์ไม่ทำงานตามปกติตามคำแนะนำในการใช้งาน ให้ปรับเฉพาะเมนูการตั้งค่าที่กล่าวไว้ ในคำแนะนำในการใช้งานเท่านั้น เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเมนูการตั้งค่าอื่นๆ โดยไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย และอาจจะต้องเรียกช่างศูนย์บริการเพื่อมาทำการแก้ไข เพื่อให้โทรทัศน์กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

(e) ถ้าโทรทัศน์ตกหรือโครงสร้างภายนอกเสียหาย

(f) เมื่อประสิทธิภาพในการทำงานของโทรทัศน์เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ถือว่าเป็นการบ่งบอกว่าจำเป็นต้องเข้ารับการซ่อมแก้ไข

17. อะไหล่ทดแทน

เมื่อต้องการเปลี่ยนอะไหล่ทดแทน ต้องแน่ใจว่าช่างบริการใช้อะไหล่ที่ผู้ผลิตระบุ หรือมีคุณลักษณะเดียวกันกับชิ้นส่วนเดิม การเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออันตรายอื่นๆ

18. การตรวจสอบความปลอดภัย

เมื่อซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมโทรทัศน์เสร็จสิ้น ให้ช่างบริการทำการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อกำหนดว่าโทรทัศน์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

19. ความร้อน

ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน ช่องระบายความร้อน เตา หรือ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความร้อน (รวมถึง เครื่องขยายเสียง)

20. ไฟ

ควรตั้งผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไว้

21. การปล่อยก๊าซ

โทรทัศน์จะมีกลิ่นพลาสติกเป็นเรื่องปกติ และจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป



อย่าใช้แบตเตอรี่ใหม่ปนกับเก่า หรือต่างชนิดปนชนิดกัน อย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสถูกความร้อน เช่น แสงแดดหรือไฟโดยตรง ต้องให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่โดยหันขั้วบวกและขั้วลบอย่างถูกต้อง



ไม่ควรหยด และพ่นของเหลวถูกอุปกรณ์ และไม่วางไว้ได้สิ่งของที่บรรจุของเหลว



วิธีตัดการจ่ายไฟเข้าโทรทัศน์อย่างสมบูรณ์ กรุณาถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบบนผนัง โดยต้องแน่ใจว่าเต้าเสียบบนผนังและปลั๊กไฟอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ง่าย

รูปและภาพประกอบในคู่มือฉบับนี้ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากลักษณะของผลิตภัณฑ์จริง ฟังก์ชันของซอฟต์แวร์บางส่วนจะเปลี่ยนไปเมื่อมีการอัปเดตระบบ

สารบัญ

รายการอุปกรณ์เสริม.....	1
การติดตั้งขาตั้ง หรือโครงยึดแขวนผนัง	2
ด้านหน้าของโทรทัศน์.....	4
ด้านหลังของโทรทัศน์.....	5
การเชื่อมต่อ	7
รีโมทควบคุม.....	10
การเปิดโทรทัศน์ครั้งแรก	13
ข้อมูลจำเพาะ	14
ข้อมูลอื่น	16

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้ จะรวมอยู่ในโทรทัศน์:

คู่มือการติดตั้งเบื้องต้น ×	รีโมทควบคุม × 1	แบตเตอรี่ AAA × 2
ขาตั้งโทรทัศน์ × 2	สกรู × 4	

หมายเหตุ

- อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างจากรายการด้านบน ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์, ประเทศ/ภูมิภาค โปรดอ้างอิงจากอุปกรณ์จริงภายในบรรจุภัณฑ์

การติดตั้งขาตั้งหรือโครงแขวนติดผนัง


⚠ ข้อควรระวัง

- ต้องแน่ใจว่าถอดสายไฟ/AC ออกจากเต้าเสียบก่อน ถอดฐานขาตั้งหรือติดตั้งโครงยึดแขวนผนัง
- หน้าจอแสดงภาพ LED อาจแตกเสียหายได้ง่าย และควรป้องกันตลอดเวลา ขณะทำการติดตั้งขาตั้ง ต้องแน่ใจว่าไม่มีของหนักหรือของมีคม หรือสิ่งใดที่ขีดข่วนหรือทำให้จอแสดงภาพเสียหายมาสัมผัสถูกหน้าจอ อย่าออกแรงกดด้านหน้าของโทรทัศน์ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม เพราะอาจทำให้หน้าจอแตกกร้าว
- หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ได้วางบนโต๊ะ หรือติดตั้งกับผนังอย่างมั่นคง ก่อนถอดฟิล์ม ก่อนถอดฟิล์มป้องกันทั้งหมดออก ถ้ามี

► การติดตั้งขาตั้ง

โปรดทำตามภาพประกอบ และคำแนะนำที่เป็นข้อความด้านล่าง เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์:

1. วางโทรทัศน์คว่ำหน้าด้วยความระมัดระวังบนพื้นผิวที่นุ่มและเรียบ เพื่อป้องกันไม่ให้โทรทัศน์เสียหายหรือหน้าจอ เป็นรอยขีดข่วน
2. นำขาตั้งทั้ง 2 ชิ้น ออกจากกล่องอุปกรณ์เสริม แล้วใส่ขาตั้งเข้าไปที่ช่องเสียบด้านล่างของโทรทัศน์
3. ยึดขาตั้งเข้ากับโทรทัศน์ให้แน่นด้วยสกรู 4 ตัว ที่หามาพร้อมกันในกล่องอุปกรณ์เสริม

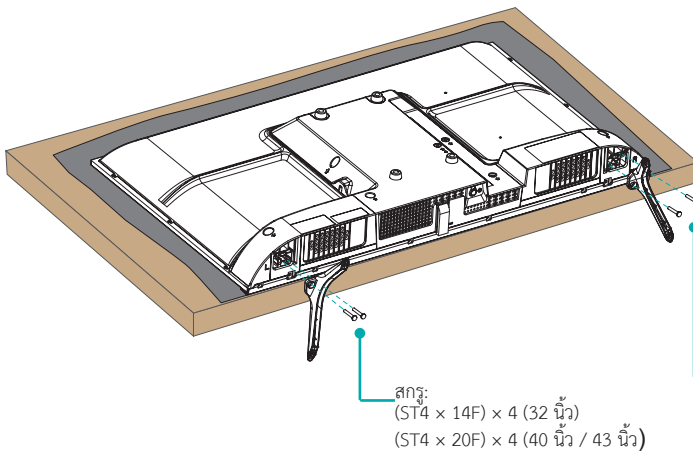

การติดตั้งขาตั้งหรือโครงแขวนติดผนัง

การติดตั้งโครงแขวนติดผนัง


ก่อนการยึดโทรทัศน์บนผนัง ให้ถอดฐานขาตั้งโทรทัศน์ออกก่อน และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาแขวนโทรทัศน์สามารถรับน้ำหนักของโทรทัศน์ได้อย่างเหมาะสม

⚠ ข้อควรระวัง


เมื่อติดตั้งโทรทัศน์เข้ากับผนังให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาพร้อม กับขาแขวนผนัง

หากติดตั้งไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้โทรทัศน์ตกหล่น จนทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือได้รับบาดเจ็บได้

- ติดตั้งตัวเว้นระยะระหว่างโทรทัศน์และขาแขวนโทรทัศน์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอตีทัศน์ทำมุมกับพื้นผิวผนังไม่เกิน 15 องศา
- ขนาดมาตรฐานแสดงตามตารางด้านล่าง

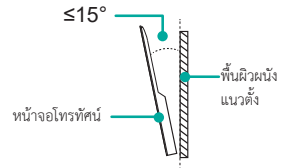


รูปแบบรูยึดผนัง (มม.)	100 × 200 (32 นิ้ว/ 40 นิ้ว)
	200 × 200 (43 นิ้ว)
ขนาดสกรูยึดผนัง	M6

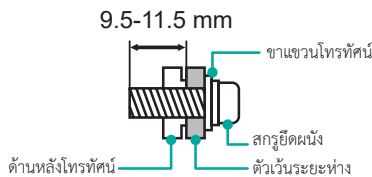


📌 หมายเหตุ

- เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของขาแขวนโทรทัศน์ติดผนัง
- ขาแขวนโทรทัศน์ติดผนังเป็นอุปกรณ์เสริม ซึ่งไม่ได้รวมมาพร้อมอุปกรณ์โทรทัศน์ โปรดอ้างอิงจากรายการอุปกรณ์เสริมจริง

ด้านหน้าโทรทัศน์

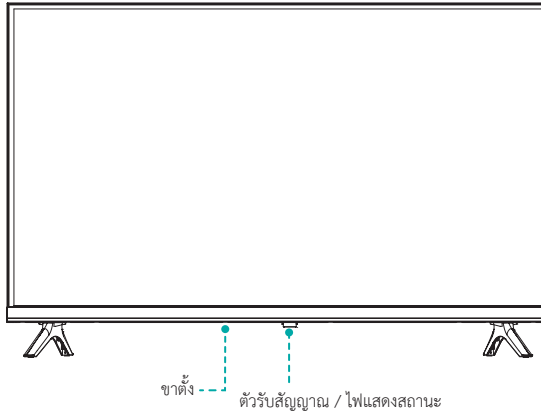


รายการ	คำอธิบาย
ตัวรับสัญญาณระยะไกล	รับสัญญาณระยะไกลจากรีโมทควบคุม อย่าวางสิ่งของใกล้กับตัวรับสัญญาณ เพราะอาจส่งผลต่อการทำงาน
ไฟแสดงสถานะ	ไฟสีแดงขณะอยู่ในโหมดสแตนด์บายต์
 ๑ สแตนด์บายต์	กดปุ่มเพื่อเปิด / ปิด โทรทัศน์

หมายเหตุ

- รูปภาพเพื่อสำหรับอ้างอิงผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จริง
- การเปิดโทรทัศน์ต้องใช้เวลาหลายวินาที เพื่อโหลดโปรแกรม อย่าปิดโทรทัศน์ทันที เพราะอาจทำให้โทรทัศน์ทำงานผิดปกติ

ด้านหลังโทรทัศน์

32 นิ้ว


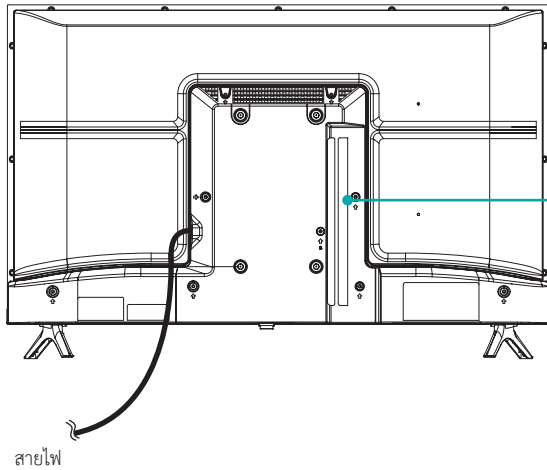


หมายเหตุ

- โปรดตรวจสอบตำแหน่งและประเภทของช่องเสียบต่างๆก่อนทำการเชื่อมต่อใด ๆ การเชื่อมต่อที่หลวมอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับภาพหรือสี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดแน่นและปลอดภัย
- อุปกรณ์ A/V บางรุ่นเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ได้ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ A/V ของคุณสำหรับขั้นตอนความเข้ากันได้และการเชื่อมต่อ
- ก่อนการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ควรถอดปลั๊กโทรทัศน์ออกทุกครั้ง เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ด้านหลังโทรทัศน์

40 นิ้ว / 43 นิ้ว

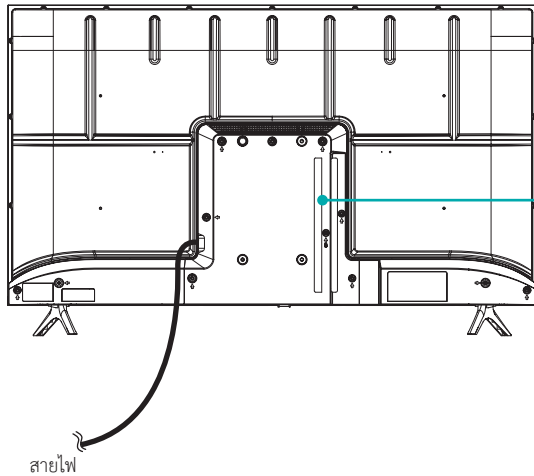


หมายเหตุ

- โปรดตรวจสอบตำแหน่งและประเภทของช่องเสียบต่างๆก่อนทำการเชื่อมต่อใด ๆ การเชื่อมต่อที่หลวมอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับภาพหรือสี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดแน่นและปลอดภัย
- อุปกรณ์ A/V บางรุ่นเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ได้ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ A/V ของคุณสำหรับขั้นตอนความเข้ากันได้และการเชื่อมต่อ
- ก่อนการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ควรถอดปลั๊กโทรทัศน์ออกทุกครั้ง เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

► LAN (การติดตั้งแบบมีสาย)

เชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณเข้ากับเครือข่ายของคุณโดยเชื่อมต่อพอร์ต LAN ที่ด้านหลังของโทรทัศน์เข้ากับโมเด็มภายนอกหรือเราเตอร์โดยใช้สาย LAN (Ethernet / Cat 5) ดูรูปภาพประกอบด้านล่าง


- แนะนำให้ใช้โมเด็มหรือเราเตอร์ที่รองรับ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (โปรโตคอล ซึ่งทำหน้าที่จ่าย IP ให้เครื่องลูกข่ายอัตโนมัติ) โมเด็มและเราเตอร์ที่รองรับ DHCP แบบอัตโนมัติจะมี IP Address, Subnet Mask, Gateway, และ DNS เพื่อที่จะไม่ต้องป้อนข้อมูลเอง ซึ่งเครือข่ายภายในบ้านส่วนใหญ่จะมี DHCP อยู่แล้ว

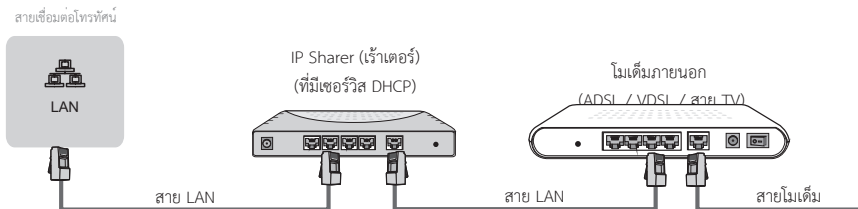

การเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณแบบไร้สาย

การเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณแบบไร้สายจำเป็นต้องมีเราเตอร์และโมเด็มแบบไร้สาย ดูรูปภาพประกอบด้านล่าง

- อะแดปเตอร์ LAN ไร้สายในตัวรองรับโปรโตคอลการสื่อสาร IEEE 802.11a / b / g / n / ac ขอแนะนำให้ใช้เราเตอร์ IEEE 802.11n อัตราการถ่ายโอนข้อมูลต่ำสำหรับ b / g อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของวิดีโอสตรีมและสื่ออื่น ๆ.

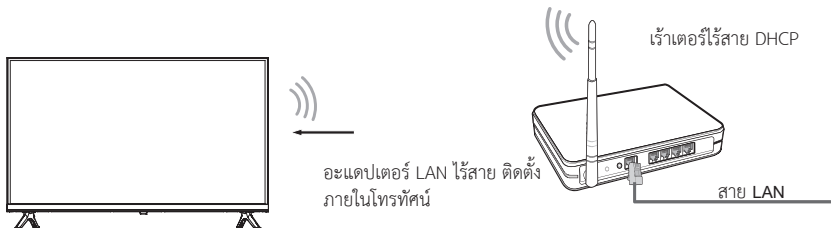


หมายเหตุ

- ต้องใช้อะแดปเตอร์ LAN แบบไร้สาย (Wireless LAN) ภายในโทรทัศน์ สำหรับการใช้อยู่อาศัยเครือข่ายแบบไร้สาย เนื่องจากอุปกรณ์ชุดนี้ไม่รองรับอะแดปเตอร์เครือข่าย USB ภายนอก
- หากเราเตอร์ไร้สายรองรับ DHCP จะสามารถเชื่อมต่อโทรทัศน์กับเครือข่ายไร้สายได้ง่ายขึ้น
- หากใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้อยู่ในรายการต่อไปนี้ จะไม่สามารถใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยได้ WPA, WEP, WPA2
- เพื่อรับประกันว่าจะสามารถใช้งานเครือข่ายได้อย่างราบรื่น ควรวางเราเตอร์ให้มีระยะห่างจากโทรทัศน์น้อยกว่า 10 เมตร

การเชื่อมต่อ

ANT		ANT เสาอากาศภายนอก หรือ สายอากาศ (75Ω) ANT OUT สายอากาศ VHF/UHF
DIGITAL AUDIO OUT		DIGITAL AUDIO OUT สาย DIGITAL AUDIO (ไม่รวมอยู่ในชุด) เครื่องขยายเสียง / ลำโพง
HDMI	HDMI (ARC)	HDMI ARC สาย HDMI (ไม่รวมอยู่ในชุด) เครื่องขยายเสียง / ลำโพง
	HDMI	HDMI สาย HDMI (ไม่รวมอยู่ในชุด) DVD/Blu-Ray/ เครื่องรับสัญญาณ AV/ Set-top Box
AV IN		R L AV IN VIDEO แดง (ขวา) (ไม่รวมอยู่ในชุด) ขาว (ซ้าย) (ไม่รวมอยู่ในชุด) สีเหลือง (วีดีโอ) (ไม่รวมอยู่ในชุด) VCR/ เครื่องเล่น DVD / เครื่องบันทึก/กล่องรับสัญญาณ/ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/ กล่องวีดีโอ
HEADPHONE		HEADPHONE หูฟัง (ไม่รวมอยู่ในชุด)
		หมายเหตุ • แรงอัดของเสียงที่ดังเกินไปจากหูฟังแบบใส่หู และแบบสวมครอบศีรษะอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความสูญเสียในการได้ยิน

USB



หมายเหตุ

- เมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์หรือฮับ USB ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์หลักของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเสมอ การใช้กระแสเกินทั้งหมดอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย การใช้กระแสไฟสูงสุดของอุปกรณ์ USB1.1 และ USB2.0 คือ 500mA.
- สำหรับฮาร์ดดิสก์เคลื่อนที่ความจุสูงที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ละตัวหากกระแสอิมพัลส์มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1A อาจทำให้เกิดการรีบูตทีวีหรือล๊อคตัวเองได้ ดังนั้นทีวีจึงไม่รองรับ
- USB รองรับกระแสไฟฟ้า 5V

Remote Control



ข้อมูลจำเพาะของรีโมทควบคุมบลูทูธ


AB1613

ช่วงความถี่: 2.402~2.480GHz


กำลังไฟ (สูงสุด): +4.5dBm

หมายเหตุ: รีโมทควบคุมที่ให้มีจะแตกต่างกันไปตามรุ่น, ประเทศ/ภูมิภาค
โปรดตรวจสอบข้อมูลตามรีโมทควบคุมจริงในกระเป๋าอุปกรณ์เสริม


► การใส่แบตเตอรี่รีโมทควบคุม



1. เลื่อนฝาเปิดที่ด้านหลัง เพื่อเปิดช่องใส่แบตเตอรี่ของรีโมทควบคุม



2. ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน และต้องแน่ใจว่าใส่ปลายขั้ว (+) และขั้ว (-) ถูกต้องตรงกับสัญลักษณ์ขั้ว (+) และขั้ว (-) ที่ระบุในช่องใส่แบตเตอรี่



3. ปิดช่องใส่แบตเตอรี่

► หมายเหตุ

- ภาพใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ผลผลิตจริงอาจมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป
- **การจัดการแบตเตอรี่**
- การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการกักความร้อนหรือแบตเตอรี่รั่วซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินเสียหายได้
- ใช้แบตเตอรี่ประเภทที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่รวมกัน หรือใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดในการใช้งาน
- อย่าทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเป็นขยะภายในบ้าน กำจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

► การเชื่อมต่อรีโมทควบคุม (มีเฉพาะในบางรุ่นและรีโมทควบคุมบลูทูธเท่านั้น)


1. เชื่อมต่อรีโมทเข้ากับโทรทัศน์หลังจากที่คุณเปิดเครื่อง ให้นำรีโมทห่างจากโทรทัศน์ไม่เกิน 10 ฟุต จากโทรทัศน์
2. กดปุ่ม **[O]** บนรีโมทของคุณ เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก จากนั้นเลือกปุ่มสัญลักษณ์  เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า คุณสามารถกดปุ่ม **[≡]** บนรีโมทของคุณเพื่อเข้าสู่ เมนู **Menu** ในโทรทัศน์ จากนั้นเลือก **รีโมทและอุปกรณ์เสริม Remotes & Accessories.**
3. กดปุ่ม **[≡]** บนรีโมทของคุณอย่างน้อย 3 วินาที ไฟแสดงสถานะบนรีโมทจะแสดงไฟสีแดงเพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ
4. เลือกรุ่นรีโมทที่เกี่ยวข้องจากนั้นข้อมูล "การจับคู่การเชื่อมต่อ" จะปรากฏบนหน้าจอ
5. เลือกรุ่นระยะไกลที่เกี่ยวข้องจากนั้นข้อมูล "การจับคู่การเชื่อมต่อที่จับคู่" จะปรากฏบนหน้าจอ

หมายเหตุ

- หากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับรีโมทควบคุมได้ อาจเกิดจากสัญญาณรบกวนของสิ่งที่ยาก่อให้เกิดการรบกวน และจับคู่อีกครั้ง
- หากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับรีโมทควบคุมได้ในขณะที่แบตเตอรี่ต่ำ คุณสามารถถอดแบตเตอรี่ออก กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเป็นเวลา 1-2 วินาที จากนั้นใส่กลับเข้าไป รีโมทควบคุมจะสามารถกลับมาทำงานได้ปกติ
- ไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์รีโมทควบคุมกับโทรทัศน์ได้ในขณะที่โทรทัศน์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

ขอบเขตการใช้งานรีโมทควบคุม

- รีโมทควบคุมสามารถทำงานบริเวณหน้าด้านของโทรทัศน์ในระยะไม่เกิน 8 เมตร
- องศาของการควบคุมรีโมทควบคุม: สามารถใช้สั่งการได้ในระยะทางสูงสุด 6 เมตรในแนวที่ทำมุมขนานกับพื้นไม่เกิน $\pm 30^\circ$ ในแนวที่มีมุมตั้งฉากกับพื้นไม่เกิน $\pm 15^\circ$
- ระยะการใช้งานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสว่างของห้อง

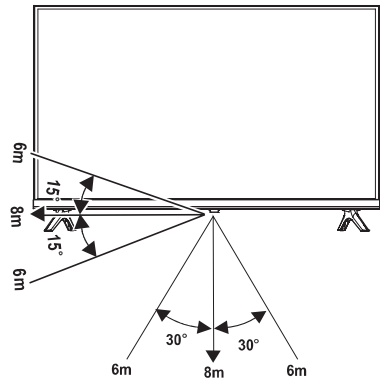

การเชื่อมต่อโทรทัศน์ในครั้งแรก

การเปิดใช้งานโทรทัศน์ในครั้งแรก

1. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับหลัก หลังจากที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ในครั้งแรกที่คุณเปิดโทรทัศน์จะตรงไปที่ตั้งค่า Wizard
3. โปรดดำเนินการกำหนดค่าเริ่มต้นของคุณให้เสร็จด้วยการตั้งค่า Wizard ก่อนเชื่อมต่อกับ Android TV การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นหรือประเทศต่างๆ
4. กดปุ่ม [**^** / **v** / **<** / **>**] เพื่อนำทางเข้าสู่เมนู และเปลี่ยนตั้งค่า กดปุ่ม [OK] เพื่อยืนยัน

การตั้งค่า	เลือกภาษาที่คุณต้องการเพื่อแสดงบนเมนู
ตั้งค่าทีวีอย่างรวดเร็วด้วยโทรศัพท์ Android	คุณจะถูกขอให้ตั้งค่าโทรทัศน์ของคุณอย่างรวดเร็วด้วยโทรศัพท์ Android ของคุณ คุณสามารถโอนเครือข่าย Wi-Fi ของโทรศัพท์ Android และบัญชี Google ไปยังโทรทัศน์ของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้
ไร้สายเครือข่าย	เลือกเครือข่ายจากรายการที่จะแสดงบนเมนูหรือเพิ่มเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ด้วยตนเอง คุณยังสามารถเชื่อมต่อสายอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
หน้าจอการตั้งค่าบัญชี Google	เชื่อมโยงโทรทัศน์ของคุณกับบัญชี Google เพื่อถ่ายโอนข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย และตั้งค่าโทรทัศน์ของคุณโดยอัตโนมัติจากนั้นตั้งค่าจากโทรศัพท์ Android ของคุณ คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้
ประเทศ	เลือกประเทศที่คุณจะใช้งานโทรทัศน์
รหัสผ่าน	กรณาดังรหัสผ่าน "0000" คือรหัสผ่านที่ไม่สามารถใช้งานได้
โหมดโทรทัศน์	เลือก "โหมดบ้าน" หรือ "โหมดร้านค้า"
Chromecast ในตัว	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ Google Cast และอนุญาตให้ Google Assistant และบริการอื่น ๆ ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อตอบสนองต่อคำสั่ง Cast แม้ว่าจะอยู่ในโหมดสแตนด์บายและหน้าจอจะปิดอยู่ก็ตาม คุณสามารถเลือก "ปิด" เพื่อข้ามไปได้
แหล่งสัญญาณและรายการ	เลือกโหมดจูนเนอร์ของคุณที่จะแสดงบนเมนูจากนั้นเริ่มการสแกนช่อง
สำเร็จ	ยินดีด้วย! การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ กด "เสร็จสิ้น" เพื่อใช้ทีวีของคุณ
คำเตือน	ยอมรับรายการ EULA ทั้งหมด ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ของผู้ใช้โทรทัศน์

ข้อมูลจำเพาะ

☒ ลักษณะเฉพาะ รูปลักษณ์ และข้อมูลจำเพาะ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

รายการ		32 นิ้ว	40 นิ้ว
ขนาด (มม.)	ไม่มีขาตั้ง (กว้าง x ยาว x สูง)	717 × 428 × 86 มม.	893 × 513 × 86 มม.
	มีขาตั้ง (กว้าง x ยาว x สูง)	717 × 469 × 160 มม.	893 × 559 × 182 มม.
น้ำหนัก (กก.)	ไม่มีขาตั้ง	3.8 กิโลกรัม	5.4 กิโลกรัม
	มีขาตั้ง	3.9 กิโลกรัม	5.5 กิโลกรัม
ขนาดหน้าจอที่ใช้งาน (ทแยงมุม)		80 เซนติเมตร	100 เซนติเมตร
ความคมชัดของหน้าจอ		1366 × 768	1920 × 1080
พลังเสียง		10 วัตต์ + 10 วัตต์	10 วัตต์ + 10 วัตต์
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		โปรตอ้างอิงฉลากแสดงอัตราการใช้ไฟฟ้า	
แหล่งจ่ายไฟ		AC 100-240V ~ 50/60Hz	
ระบบรับสัญญาณ	อนาล็อก	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	ดิจิทัล	DVB-T/T2, DVB-C	
รายละเอียดสาย LAN แบบไร้สาย	รุ่น	WF-M38G-UTH1	
	ความถี่ช่วง	2.4~2.4835GHz	
	กำลังไฟขาออก (สูงสุด)	2.4~2.4835GHz 17dBm	
รายละเอียดบลูทูธ	รุ่น	WF-M38G-UTH1	
	ความถี่ช่วง	2.4~2.4835GHz	
	กำลังไฟขาออก (สูงสุด)	2.4~2.4835GHz, Class1, 5.5dBm	
เงื่อนไขสภาวะแวดล้อม		อุณหภูมิ: 5°C - 45°C ความชื้น: 20% - 80% RH ความดันบรรยากาศ: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI ขาเข้า		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)	

ข้อมูลจำเพาะ

รายการ		43 นิ้ว
ขนาด (มม.)	ไม่มีขาตั้ง (กว้าง x ยาว x สูง)	955 × 558 × 87 มม.
	มีขาตั้ง (กว้าง x ยาว x สูง)	955 × 606 × 182 มม.
น้ำหนัก (กก.)	ไม่มีขาตั้ง	6.4 กิโลกรัม
	มีขาตั้ง	6.5 กิโลกรัม
ขนาดหน้าจอที่ใช้งาน (ทแยงมุม)		108 เซนติเมตร
ความคมชัดของหน้าจอ		1920 × 1080
พลังเสียง		10 วัตต์+ 10 วัตต์
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		โปรตอ้างอิงฉลากแสดงอัตราการใช้ไฟฟ้า
แหล่งจ่ายไฟ		AC 100-240V ~ 50/60Hz
ระบบรับสัญญาณ	อนาล็อก	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	ดิจิทัล	DVB-T/T2, DVB-C
รายละเอียดสาย LAN แบบไร้สาย	รุ่น	WF-M38G-UTH1
	ความถี่ช่วง	2.4~2.4835GHz
	กำลังไฟขาออก (สูงสุด)	2.4~2.4835GHz 17dBm
รายละเอียดบลูทูธ	รุ่น	WF-M38G-UTH1
	ความถี่ช่วง	2.4~2.4835GHz
	กำลังไฟขาออก (สูงสุด)	2.4~2.4835GHz, Class1, 5.5dBm
เงื่อนไขสภาวะแวดล้อม		อุณหภูมิ: 5°C - 45°C ความชื้น: 20% - 80% RH ความดันบรรยากาศ: 86 kPa - 106 kPa
HDMI ขาเข้า		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)



คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น



ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Audio, Pro Logic และสัญลักษณ์ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories งานที่ไม่ได้เผยแพร่เป็นลิขสิทธิ์ 1992-2019 Dolby Laboratories สงวนลิขสิทธิ์



สำหรับสิทธิบัตร DTS โปรดดูที่ <http://patents.dts.com> ผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก DTS Licensing Limited DTS, Symbol, DTS และ Symbol เข้าด้วยกันและ DTS Studio Sound เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ / หรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ / หรือประเทศอื่น ๆ © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์