

Bar code

คู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

ก่อนที่จะใช้โทรทัศน์โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด
โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้ หรือคู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย



สัญลักษณ์นี้แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องกับแรงดันไฟฟ้าอันตราย ที่ไม่ได้แยกอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงจากไฟฟ้า



สัญลักษณ์นี้แจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานศึกษาและนำ การใช้งานที่สำคัญและการบำรุงรักษาที่อยู่ใน เอกสารที่แนบมาให้



โปรดระวัง

เสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าช็อต



ไม่ควรเปิดแผงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้า

ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการใดๆ ภายในด้านในโทรทัศน์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

อนุญาตเฉพาะช่างที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องเท่านั้น



ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นี้ระบุไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเข้าสายดินเพื่อความปลอดภัย (กราวด์)



แรงดัน AC: สัญลักษณ์นี้ระบุว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้ด้วยเครื่องหมายนี้เป็นแรงดัน AC

การจำกัดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว



บรรจุภัณฑ์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ควรนำกลับมาใช้อย่างเหมาะสม และไม่ถือเป็นขยะในครัวเรือน กรุณาทิ้งอุปกรณ์ดังกล่าว ที่จุดรวบรวมขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนำกลับมาใช้ใหม่ การทิ้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ย่อมถูกต้องจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งอาจเกิดจากการจัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างไม่เหมาะสม การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นกรุณาทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่าแก่กับขยะในครัวเรือน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ กรุณาติดต่อสำนักงานในเขตพื้นที่ของท่าน ผู้ให้บริการกำจัดขยะในครัวเรือน หรือร้านที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

รูปและภาพประกอบในคู่มือฉบับนี้ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากลักษณะของผลิตภัณฑ์จริง ฟังก์ชันของซอฟต์แวร์บางส่วนจะเปลี่ยนไปเมื่อมีการอัปเดตระบบ

สารบัญ

รายการอุปกรณ์เสริม.....	1
การติดตั้งขาตั้ง.....	2
การติดตั้งโครงยึดแขวนผนัง.....	4
ด้านหน้าของโทรทัศน์.....	5
ด้านหลังของโทรทัศน์.....	6
การเชื่อมต่อ	7
รีโมทควบคุม.....	11
การเปิดโทรทัศน์ครั้งแรก	14
ข้อมูลจำเพาะ	15
ข้อมูลอื่น	17

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้ จะรวมอยู่ในโทรทัศน์

คู่มือการติดตั้งเบื้องต้น × 1	รีโมทควบคุม × 1	แบตเตอรี่ AAA × 2
สายไฟ × 1	ขาตั้งโทรทัศน์ × 2	สกรู × 4
สายสัญญาณ RCA Jack ไปยัง สายสัญญาณ AV × 1		

อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างจากรายการด้านบน ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์, ประเทศ/ภูมิภาค โปรดอ้างอิงจากอุปกรณ์จริงภายในบรรจุภัณฑ์



ข้อควรระวัง


- ต้องแน่ใจว่าถอดสายไฟ/A/C ออกจากเต้าเสียบก่อน ถอดฐานขาตั้งหรือติดตั้งโครงยึดแขวนผนัง
- หน้าจอแสดงภาพแตกเสียหายได้ง่าย ต้องแน่ใจว่าไม่มีรอยขีดข่วนหรือความเสียหายจากวัตถุที่หนัก หรือแรงกด
- หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ได้วางบนโต๊ะ หรือติดตั้งกับผนังอย่างมั่นคง ก่อนถอดฟิล์ม ป้องกันทั้งหมตออก ถ้ามี

การติดตั้งขาตั้ง

โปรดทำตามภาพประกอบ และคำแนะนำที่เป็นข้อคมด้านล่าง เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์:


1. วางโทรทัศน์คว่ำหน้าด้วยความระมัดระวังบนพื้นผิวที่นุ่มและเรียบ เพื่อป้องกันไม่ให้โทรทัศน์เสียหายหรือหน้าจอ เป็นรอยขีดข่วน
2. นำขาตั้งทั้ง 2 ชิ้น ออกจากกล่องอุปกรณ์เสริม แล้วใส่ขาตั้งเข้าไปที่ช่องเสียบด้านล่างของโทรทัศน์
3. ยึดขาตั้งเข้ากับโทรทัศน์ให้แน่นด้วยสกรู 4 ตัว ที่หามาพร้อมกันในกล่องอุปกรณ์เสริม

สำหรับ 50 นิ้ว /55 นิ้ว

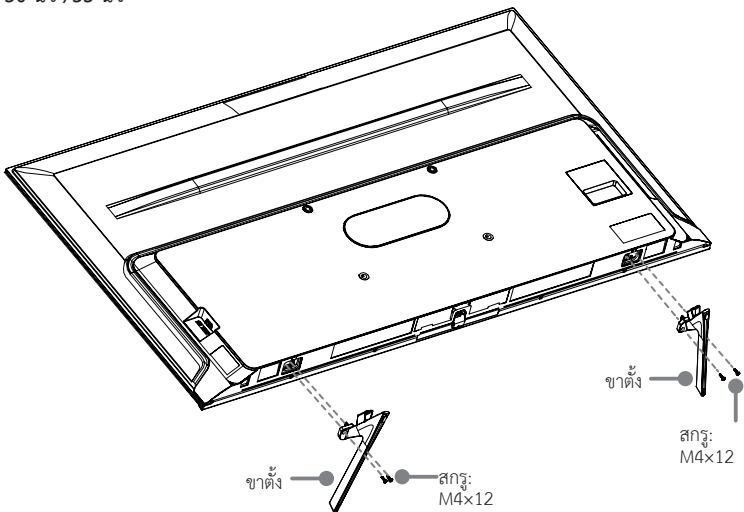

สำหรับ 65 นิ้ว /75 นิ้ว

ข้อควรสังเกต: ขนาดของโทรทัศน์ที่รองรับหน้าจอของโทรทัศน์ คุณสามารถเลือกรูปแบบการติดตั้งฐานรองโทรทัศน์ได้ ตามที่แสดงไว้ในรูป

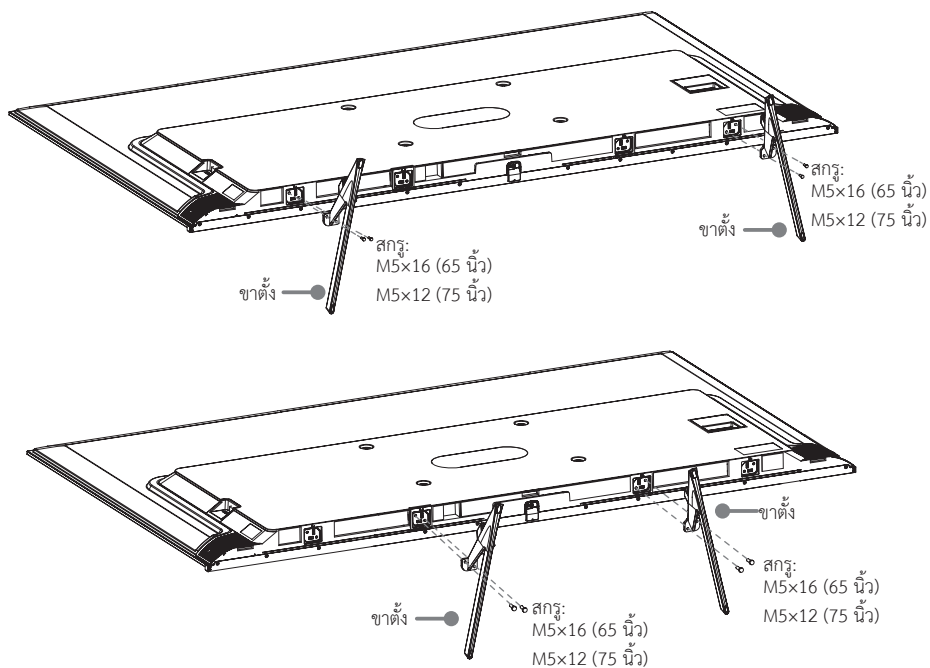

การติดตั้งโครงแขวนติดผนัง


ก่อนการยึดโทรทัศน์บนผนัง ให้ถอดฐานขาตั้งโทรทัศน์ออกก่อน และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาแขวนโทรทัศน์สามารถรับน้ำหนักของโทรทัศน์ได้อย่างเหมาะสม

⚠ ข้อควรระวัง


เมื่อติดตั้งโทรทัศน์เข้ากับผนังให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาพร้อม กับขาแขวนผนัง

หากติดตั้งไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้โทรทัศน์ตกหล่น จนทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือได้รับบาดเจ็บได้

- ติดตั้งตัวเว้นระยะระหว่างโทรทัศน์และขาแขวนโทรทัศน์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอตีทัศน์ทำมุมกับพื้นผิวผนังไม่เกิน 15 องศา
- ขนาดมาตรฐานแสดงตามตารางด้านล่าง

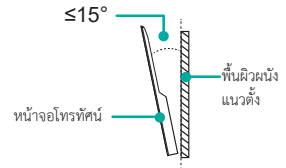


รูปแบบรูยึดผนัง (มม.)	300 × 200 (50 นิ้ว/ 55 นิ้ว) 400 × 200 (65 นิ้ว) 400 × 300 (75 นิ้ว)
ขนาดสกรูยึดผนัง	M6

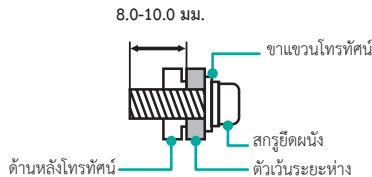

หมายเหตุ

- เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของขาแขวนโทรทัศน์ติดผนัง
- ขาแขวนโทรทัศน์ติดผนังเป็นอุปกรณ์เสริม ซึ่งไม่ได้รวมมาพร้อมอุปกรณ์โทรทัศน์ โปรดอ้างอิงจากรายการอุปกรณ์เสริมจริง

ด้านหน้าโทรทัศน์

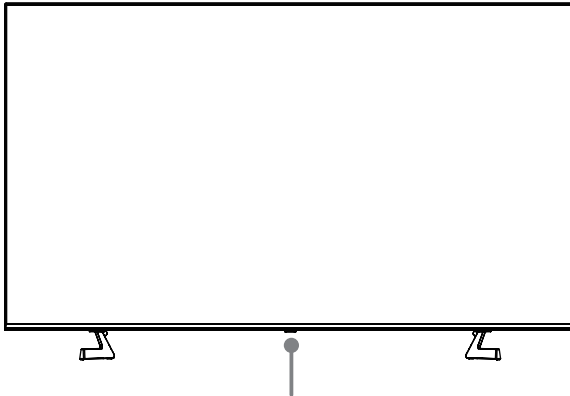


ตัวรับสัญญาณระยะไกล / ไฟแสดงสถานะ / ปุ่มกด(สแตนด์บาย / แหล่งสัญญาณ)

รายการ	คำอธิบาย
ตัวรับสัญญาณระยะไกล	รับสัญญาณระยะไกลจากรีโมทควบคุม อย่าวางสิ่งของใกล้กับตัวรับสัญญาณ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน
ไฟแสดงสถานะ	ไฟสีแดงขณะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
 สแตนด์บาย / รับสัญญาณ	กดปุ่มเพื่อเปิดโทรทัศน์ กดอีกครั้งเพื่อเปิดเมนูควบคุม และย้ายคำสั่งระหว่างอินพุตต่างๆ กดปุ่มค้างไว้ เพื่อทำการเลือก


หมายเหตุ

- รูปภาพเพื่อรับอ้างอิงผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จริง
- การเปิดโทรทัศน์ต้องใช้เวลาหลายวินาที เพื่อโหลดโปรแกรม อย่าปิดโทรทัศน์ทันที เพราะอาจทำให้โทรทัศน์ทำงานผิดปกติ

ด้านหลังโทรทัศน์

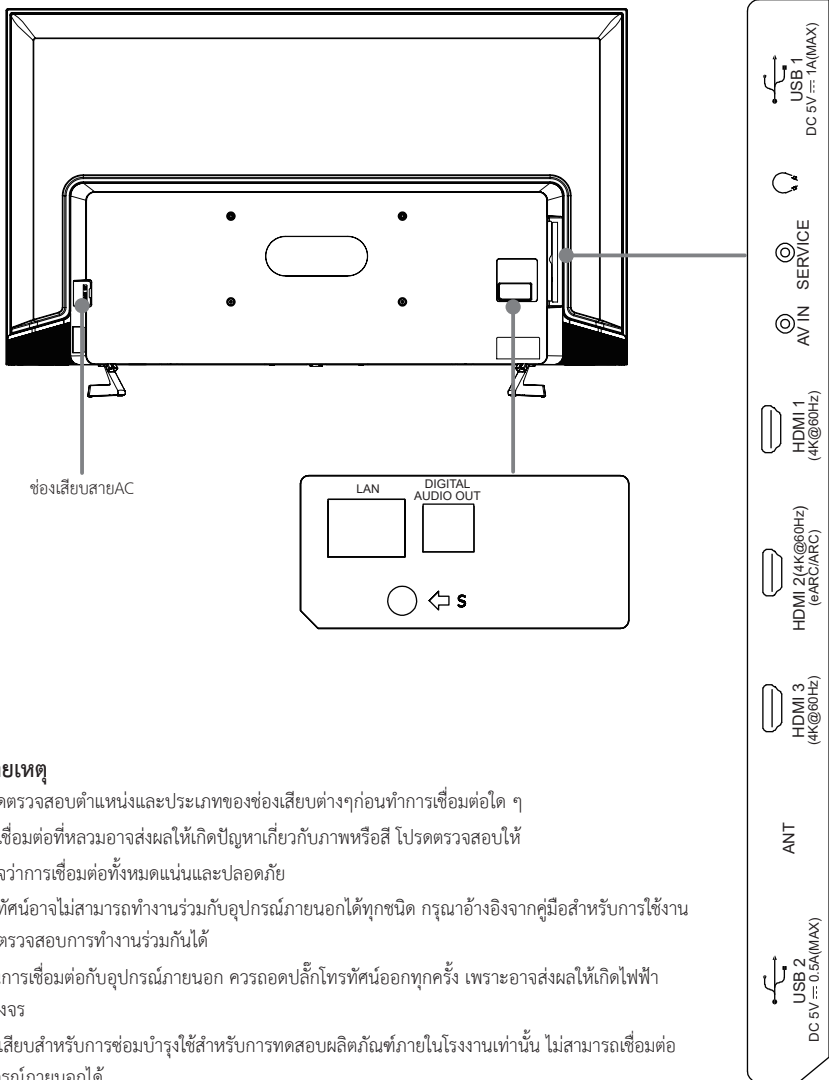

► **ANT** เชื่อมต่อเสาอากาศหรือเสาเคเบิล VHF / UHF กลางแจ้ง

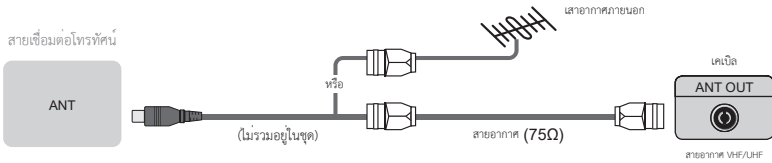

► **HDMI / AV**

เชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI / AV จากอุปกรณ์ AV ภายนอก ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติม ในการเชื่อมต่อ HDMI กับ HDMI หากความละเอียดของสัญญาณไม่ตรงกับตารางข้อมูลจำเพาะ จะเปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องตามตารางดังกล่าว โปรดตรวจสอบข้อมูลวิธีการใช้งานในคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้


- กดเลือกการใช้งานแบบ HDMI / AV

กดปุ่ม **[INPUT]** เมื่อโทรทัศน์แสดงผลรายการแหล่งสัญญาณต่างๆ กดปุ่ม **[^ / v / < / >]** เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ **HDMI / AV** จากนั้นกดปุ่ม **[OK]** เพื่อเชื่อมต่อ

ผลลัพธ์วิธีโอ: ดีขึ้น (HDMI)



ผลลัพธ์วิธีโอ: ดี (AV)

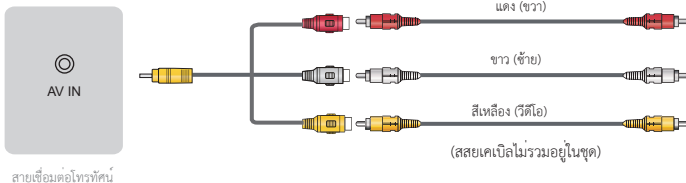

▶ **หูฟัง** ต่อหูฟังเพื่อฟังเสียงจากโทรทัศน์

สายเชื่อมต่อโทรทัศน์



ระวัง

แรงอัดของเสียงที่ดังเกินไปจากหูฟังแบบใส่หู และแบบสวมครอบศีรษะอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความสูญเสียในการได้ยิน

หมายเหตุ

ต้องแน่ใจว่าหูฟังที่เชื่อมต่อเข้าโทรทัศน์ ไม่มีโหมดฟังก์ชันไมโครโฟน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจไม่รองรับการใช้งาน

▶ **DIGITAL AUDIO OUT** การเชื่อมต่อกับระบบเสียงดิจิตอลภายนอก

ก่อนการเชื่อมต่อบนระบบเสียงดิจิตอลกับสาย DIGITAL AUDIO OUT ควรลดความดังเสียงของโทรทัศน์ลง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังขึ้นอย่างกะทันหัน

สายเชื่อมต่อโทรทัศน์



เครื่องขยายเสียง / ลำโพง



▶ **eARC/ARC** การเชื่อมต่อกับระบบเสียงดิจิตอลภายนอกด้วยสาย HDMI

eARC/ARC ทำให้ระบบเสียงดิจิตอลของโทรทัศน์ออกมาได้โดยตรงผ่านสาย HDMI โปรดสังเกตว่าระบบ ARC จะทำงานเมื่อเชื่อมต่อโทรทัศน์กับอุปกรณ์รับสัญญาณเสียงที่รองรับระบบฟังก์ชัน eARC/ARC (Audio Return Channel)

เมื่อใช้ช่องเสียบนี้ในการใช้งานฟังก์ชัน eARC/ARC จะไม่สามารถรับสัญญาณจากแหล่งสัญญาณขาเข้าอื่นๆ ได้ในขณะเดียวกัน

สายเชื่อมต่อโทรทัศน์



เครื่องขยายเสียง / ลำโพง



► USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB 1.1 และ USB 2.0 เช่น ฮาร์ดดิสก์, USB และกล้องดิจิทัล เพื่อคั่นหารูป, ฟังเพลง และดูภาพยนตร์




☒ หมายเหตุ

- เมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์หรือ USB Hub ให้เสียบอะแดปเตอร์หลักของอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟอยู่เสมอ หากอุปกรณ์ที่ใช้เป็น USB 1.1 หรือ USB 2.0 ต้องใช้กำลังไฟที่สูงกว่า 500mA หรือ 5V โทรทัศน์อาจไม่รองรับสำหรับ USB 3.0 กระแสไฟสูงสุดที่รองรับได้คือ 1A (สำหรับบางรุ่นเท่านั้น) หากกระแสไฟที่ใช้สูงกว่าระดับสูงสุดที่รองรับ อาจส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหายหรือข้อมูลสูญหายได้
- กระแสไฟสำหรับอุปกรณ์ USB 3.0 คือ 1A (เฉพาะบางรุ่น) กระแสไฟฟ้าที่รองรับเกินขีดจำกัด อาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย หรือข้อมูลสูญหาย

► LAN (การติดตั้งแบบมีสาย)

เชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณเข้ากับเครือข่ายของคุณโดยเชื่อมต่อพอร์ต LAN ที่ด้านหลังของโทรทัศน์เข้ากับโมเด็มภายนอกหรือเราเตอร์โดยใช้สาย LAN (Ethernet / Cat 5) ดูรูปภาพประกอบด้านล่าง

- แนะนำให้ใช้โมเด็มหรือเราเตอร์ที่รองรับ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (โปรโตคอล ซึ่งทำหน้าที่จ่าย IP ให้เครื่องลูกข่ายอัตโนมัติ) โมเด็มและเราเตอร์ที่รองรับ DHCP แบบอัตโนมัติจะมี IP Address, Subnet Mask, Gateway, และ DNS เพื่อที่จะไม่ต้องป้อนข้อมูลเอง ซึ่งเครือข่ายภายในบ้านส่วนใหญ่จะมี DHCP อยู่แล้ว

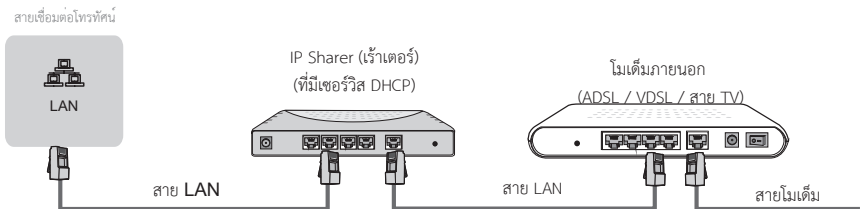

การเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณแบบไร้สาย


การเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณแบบไร้สายจำเป็นต้องมีเราเตอร์และโมเด็มแบบไร้สาย ดูรูปภาพประกอบด้านล่าง

- โทรศัพท์อะแดปเตอร์ LAN ไร้สายติดตั้งภายในรองรับสัญญาณโปรโตคอล IEEE 802.11 b/g/n



หมายเหตุ


- ต้องใช้อะแดปเตอร์ LAN แบบไร้สาย (Wireless LAN) ภายในโทรศัพท์ สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย เนื่องจากอุปกรณ์ชุดนี้ไม่รองรับอะแดปเตอร์เครือข่าย USB ภายนอก
- หากเราเตอร์ไร้สายรองรับ DHCP จะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครือข่ายไร้สายได้ง่ายขึ้น
- หากใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้อยู่ในรายการต่อไปนี้ จะไม่สามารถใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยได้ WPA, WEP, WPA2
- เพื่อรับประกันว่าจะสามารถใช้งานเครือข่ายได้อย่างราบรื่น ควรวางเราเตอร์ให้มีระยะห่างจากโทรศัพท์น้อยกว่า 10 เมตร

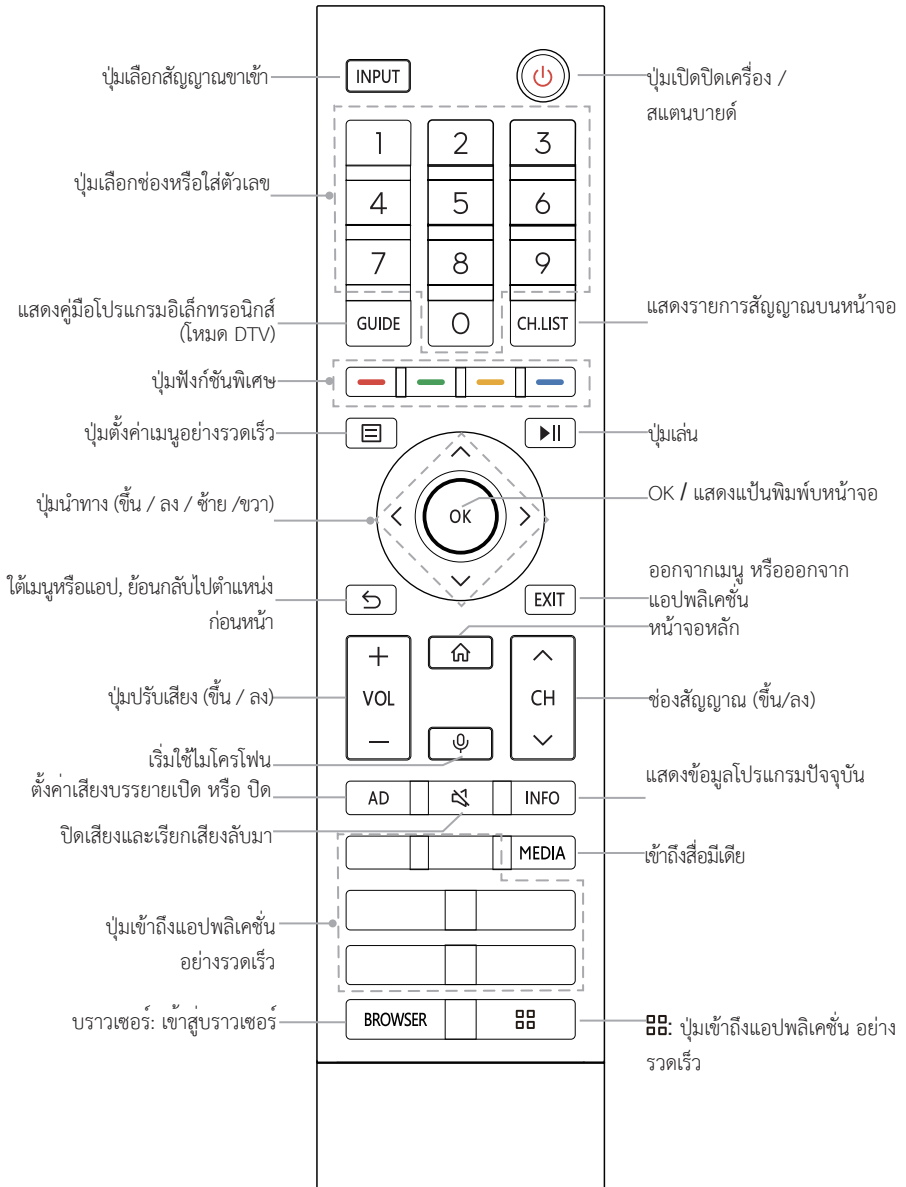


► การใส่แบตเตอรี่รีโมทควบคุม

1. เลื่อนฝาเปิดที่ด้านหลัง เพื่อเปิดช่องใส่แบตเตอรี่ของรีโมทควบคุม
2. ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน และต้องแน่ใจว่าใส่ปลายขั้ว (+) และขั้ว (-) ถูกต้องตรงกับสัญลักษณ์ขั้ว (+) และขั้ว (-) ที่ระบุในช่องใส่แบตเตอรี่
3. ปิดช่องใส่แบตเตอรี่


① กดและเลื่อนเปิดอย่างเบาๆ



② ใส่ถ่านแบตเตอรี่



③ กดและเลื่อนปิดอย่างเบาๆ



► หมายเหตุ

- ภาพใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ผลลัพธ์จริงอาจมีรูปลักษณ์แตกต่างกันออกไป
- ทั้งแบตเตอรี่ช่องคุณในพื้นที่ที่กำหนด อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่รวมกัน หรือใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดในการใช้งาน
- ถอดแบตเตอรี่ที่หมดทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแบตเตอรี่รั่วเข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี่
- หากคุณไม่ได้ใช้รีโมทควบคุมเป็นระยะเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
- ไม่ควรให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนสูงเกินไป เช่น แสงแดด เครื่องทำความร้อน หรือกองไฟ
- สารเคมีในแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดผื่นได้ หากแบตเตอรี่รั่วให้ทำความสะอาดช่องใส่แบตเตอรี่ด้วยผ้า หากสารเคมีสัมผัสโดนผิวหนัง ให้ล้างออกทันที

► การเชื่อมต่อรีโมทควบคุม (สำหรับรีโมทควบคุมแบบบลูทูธเท่านั้น)


จับรีโมทเข้ากับทีวีหลังจากที่คุณเปิดเครื่อง ให้รีโมทควบคุมห่างจากโทรทัศน์ไม่เกิน 3 เมตร กดปุ่มใดก็ได้ (ยกเว้นปุ่มเปิดปิดและปุ่มไมโครโฟน) เพื่อจับคู่

► หมายเหตุ

- ในกรณีพิเศษให้กดค้างไว้ [] เพื่อทำการเชื่อมต่อ
- หากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับรีโมทควบคุมได้ อาจเกิดจากสัญญาณรบกวน มองหาสิ่งที่อาจก่อให้เกิดการรบกวน และจับคู่อีกครั้ง
- หากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถเชื่อมต่อรีโมทควบคุมได้ในขณะที่แบตเตอรี่ต่ำ คุณสามารถถอดแบตเตอรี่ออก กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเป็นเวลา 1-2 วินาที จากนั้นใส่กลับเข้าไป รีโมทควบคุมจะสามารถกลับมาทำงานได้ปกติ
- ไม่สามารถจับคู่อรีโมทควบคุมกับโทรทัศน์ได้ในขณะที่โทรทัศน์อยู่ในโหมดสแตนด์บายด์

► ขอบเขตการใช้งานรีโมทควบคุม

1. รีโมทควบคุมสามารถทำงานบริเวณหน้าด้านของโทรทัศน์ในระยะไม่เกิน 8 เมตร
2. องศาของการควบคุมรีโมทควบคุม: สามารถใช้สั่งการได้ในระยะห่างสูงสุด 6 เมตร
3. ในแนวที่ทำมุมขนานกับพื้นไม่เกิน $\pm 30^\circ$ ในแนวที่มีมุมตั้งฉากกับพื้นไม่เกิน $\pm 15^\circ$
4. ระยะการใช้งานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสว่างของห้อง

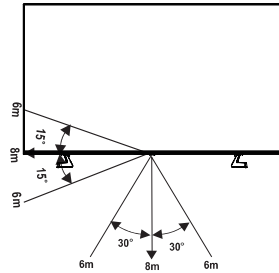

การจำกัดอุปกรณ์นี้

อุปกรณ์นี้ไม่ควรได้รับความเสียหาย รื้อถอน หรือทิ้งขยะในเขตเทศบาล ควรบรรจุและส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตในการจำกัด

การเปิดใช้งานโทรทัศน์ในครั้งแรก

1. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับหลัก หลังจากที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ในครั้งแรกที่คุณเปิดโทรทัศน์ จะเข้าสู่โหมดการติดตั้งใช้งานทันที
3. กดปุ่ม [$\wedge$ / $\vee$ / $<$ / $>$] เพื่อนำทางเข้าสู่เมนู และเปลี่ยนตั้งค่า กดปุ่ม [OK] เพื่อยืนยัน

เลือกภาษาของคุณ	เลือกภาษาที่คุณต้องการเพื่อแสดงบนเมนู กดปุ่มเมนูเพื่อตั้งค่าโทรทัศน์ของคุณสำหรับโหมดร้านค้า
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	หากโทรทัศน์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ ให้ใช้เครือข่ายไร้สาย เลือกเครือข่ายของคุณจากรายการที่แสดงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ได้
เลือกประเทศของคุณ	เลือกประเทศที่คุณจะใช้งานโทรทัศน์
ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์นี้ของคุณ อยู่ภายใต้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้บริโภคใช้ปลายทาง และการไม่ยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้บริโภคใช้ปลายทาง จะเป็นการปิดคุณสมบัติอัจฉริยะทั้งหมดของอุปกรณ์นี้ โปรดอ่านรายละเอียดอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเลือก
การดูขั้นสูง	การรับชมขั้นสูงสามารถปรับโหมดภาพ และโหมดเสียงโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เข้ากับเนื้อหา ปัจจุบันที่แสดงบนอุปกรณ์นี้ ในกรณีที่บริการจดจำเนื้อหาอัตโนมัติจดจำได้
ลงชื่อเข้าใช้บัญชี VIDAA ของคุณ	เชื่อมต่อบัญชี VIDAA ของคุณเข้ากับโทรทัศน์
ตั้งชื่อโทรทัศน์	ตั้งชื่อโทรทัศน์ของคุณ
เลือกผู้ช่วยเสียง	เลือกผู้ช่วยเสียงของคุณที่ต้องการใช้กับโทรทัศน์

หมายเหตุ: คำแนะนำด้านบนมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงและอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น / ประเทศ / ภูมิภาค

ข้อมูลจำเพาะ

☑ ลักษณะเฉพาะ รูปลักษณ์ และข้อมูลจำเพาะ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

หากท่านประสบปัญหาในการตั้งค่าโทรทัศน์ แนะนำให้อ้างอิงตามเคล็ดลับการแก้ปัญหาในคู่มือสำหรับการใช้งาน

รายการ		50 นิ้ว	55 นิ้ว
ขนาด (มม.)	ไม่มีขาตั้ง (กว้าง x ยาว x สูง)	1117 × 647 × 77 มม.	1226 × 709 × 78 มม.
	มีขาตั้ง (กว้าง x ยาว x สูง)	1117 × 710 × 257 มม.	1226 × 771 × 257 มม.
น้ำหนัก (กก.)	ไม่มีขาตั้ง	10.4 กิโลกรัม	13.1 กิโลกรัม
	มีขาตั้ง	10.8 กิโลกรัม	13.5 กิโลกรัม
ขนาดหน้าจอที่ใช้งาน (ทแยงมุม)		126 เซนติเมตร	139 เซนติเมตร
ความคมชัดของหน้าจอ		3840 × 2160	3840 × 2160
พลังเสียง		12 วัตต์ + 12 วัตต์	12 วัตต์ + 12 วัตต์
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		โปรโตอ้างอิงฉลากแสดงอัตราการใช้ไฟฟ้า	
แหล่งจ่ายไฟ		100 - 240V ~ 50/60Hz	
พลังงานโหมดสแตนด์บายด์		0.5 วัตต์	
ระบบรับสัญญาณ	อนาล็อก	PAL-D/K, B/G, I SECAM-D/K, B/G	
	ดิจิทัล	DVB-T/T2, DVB-C	
เงื่อนไขสภาวะแวดล้อม		อุณหภูมิ: 5°C - 45°C ความชื้น: 20% - 80% RH ความดันบรรยากาศ: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI ขาเข้า		60Hz (640×480, 800×600, 1024×768) 60Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) 50Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24Hz 25Hz 30Hz 50Hz 60Hz (3840×2160 HDMI 1,2,3)	

Specifications

รายการ		65 นิ้ว	75 นิ้ว
ขนาด (มม.)	ไม่มีขาตั้ง (กว้าง × ยาว × สูง)	1449 × 835 × 78 มม.	1675 × 960 × 78 มม.
	มีขาตั้ง (กว้าง × ยาว × สูง))	1449 × 906 × 306 มม.	1675 × 1046 × 366 มม.
น้ำหนัก (กก.)	ไม่มีขาตั้ง	18.5 กิโลกรัม	27.9 กิโลกรัม
	มีขาตั้ง	19.1 กิโลกรัม	28.5 กิโลกรัม
ขนาดหน้าจอที่ใช้งาน (ทแยงมุม)		164 เซนติเมตร	189 เซนติเมตร
ความคมชัดของหน้าจอ		3840 × 2160	3840 × 2160
พลังเสียง		12 วัตต์ + 12 วัตต์	18 วัตต์ + 18 วัตต์
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		โปรต้อ้างอิงฉลากแสดงอัตราการใช้ไฟฟ้า	
แหล่งจ่ายไฟ		100 - 240V ~ 50/60Hz	
พลังงานโหมดสแตนด์บายด์		0.5 วัตต์	
ระบบรับสัญญาณ	อนาล็อก	PAL-D/K, B/G, I SECAM-D/K, B/G	
	ดิจิทัล	DVB-T/T2, DVB-C	
เงื่อนไขสภาวะแวดล้อม		อุณหภูมิ: 5°C - 45°C ความชื้น: 20% - 80% RH ความดันบรรยากาศ: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI ขาเข้า		60Hz (640×480, 800×600, 1024×768) 60Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) 50Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24Hz 25Hz 30Hz 50Hz 60Hz (3840×2160 HDMI 1,2,3)	

Other Information



คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos และสัญลักษณ์ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories Licensing Corporation ผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก Dolby Laboratories ผลงานที่ไม่ได้เผยแพร่ที่เป็นความลับ ลิขสิทธิ์ © 2012-2020 Dolby Laboratories สงวนลิขสิทธิ์